

G: 153059

T: 268

T: 0 To zero with magneto

V: 12.9


K: 5 Standard

Anzeige im Display:

- G: Gesamtkilometer
- T: Tageskilometer (to zero with magneto)
- V: Bordspannung in Volt
- K: Kontrast Display (0-9) you can toggle with the magneto or with the optional switch.



nicht belegt	3	1	nicht belegt
nicht belegt	4	2	nicht belegt
Masse schwarz	5	3	Instrument 12V+rot Zündschloß
Lima grau	6	4	Öldruck blau
Fernlicht braun	7	5	Blinker links gelb
Blinker rechts gelb	8	6	Programmierleitung violett
Drehzahl Signal grün Zündsp (-)	9	7	Taster Displayschaltung grau-weiß oder weiß

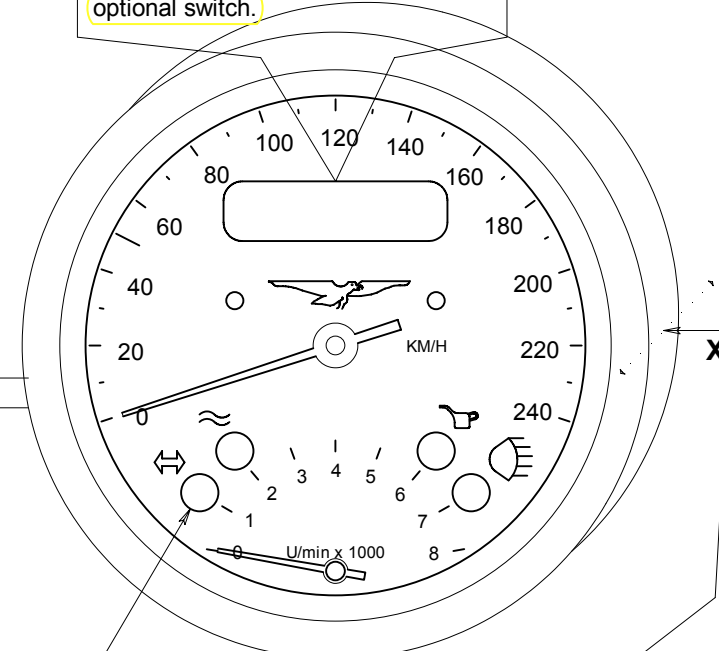

- Kontrollleuchten von links nach rechts:
- Blinker links oder rechts gelb
 - Ladekontrolle rot
 - Öldruck rot
 - Fernlicht blau

- Umstellmöglichkeit mit Magnet:
- nächstes Menü wählen an Punkt X parallel zur Hochachse entlang streichen.
 - Umschalten innerhalb eines Menüs : an Punkt X parallel ca25mm von oben ca.1 Sekunde verweilen, dann Magnet wieder wegnehmen.

